




ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА СИРИУС С ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Инструкция по монтажу
и эксплуатации




Технические данные


Диапазон рабочих давлений, МПа	0,1...1,0
Присоединение к сети водоснабжения производится гибкой подводкой	G 1/2" -B
Масса, кг	не более 13
Статическая нагрузка не более, кг	400
Диаметр присоединения к канализации, мм	110
Объем воды при полном смыве, л	6-7

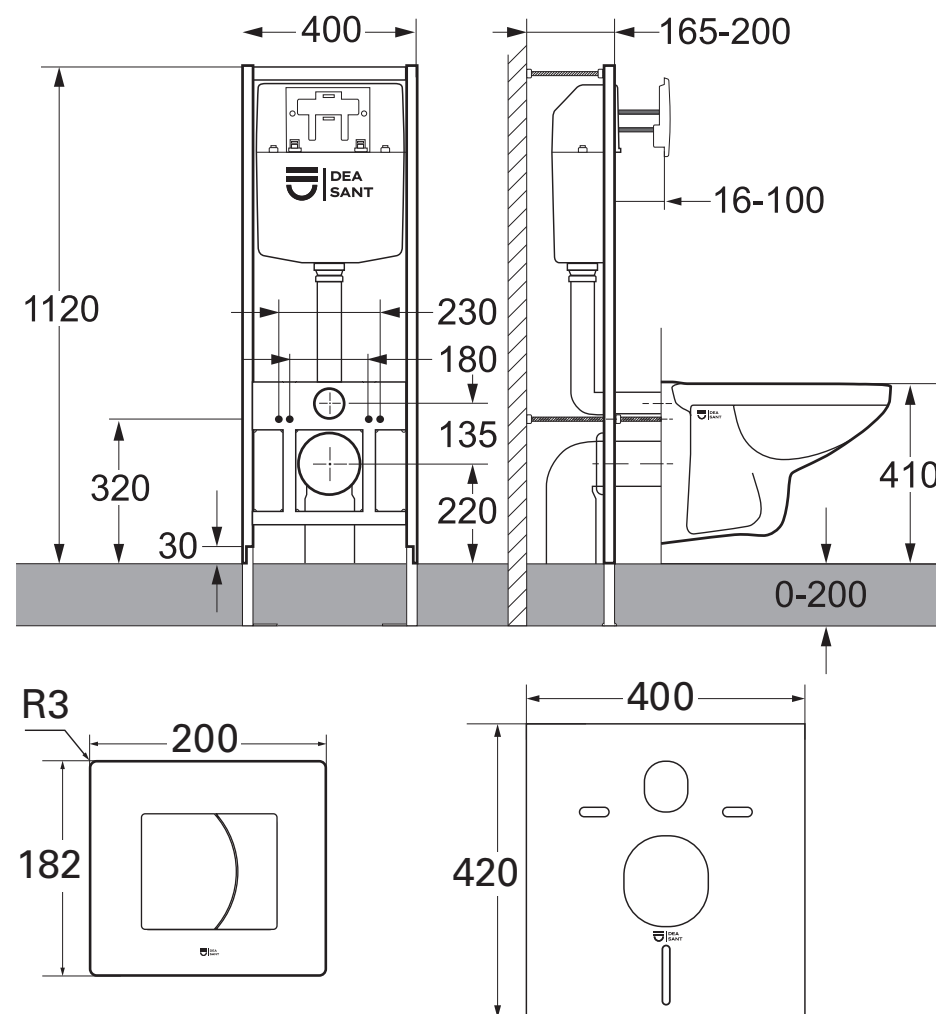


Комплектация

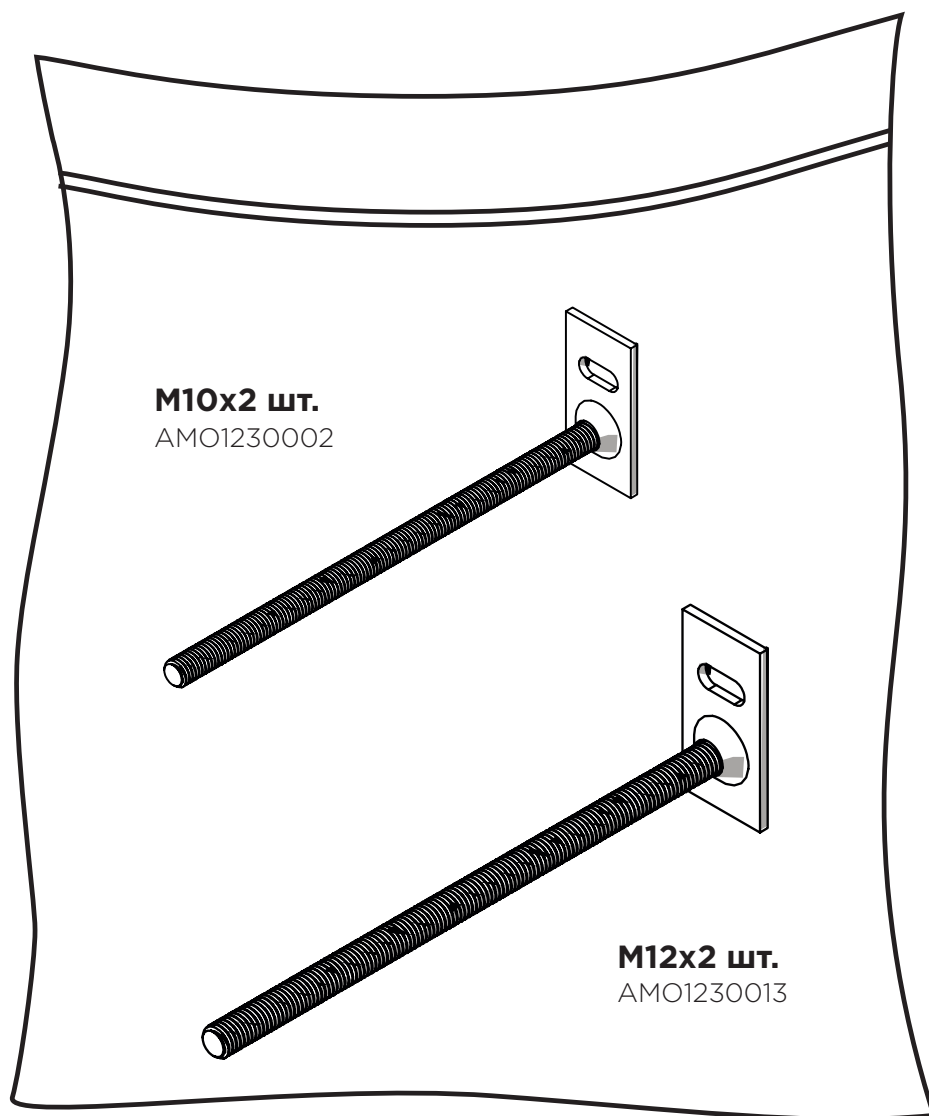


Комплектация

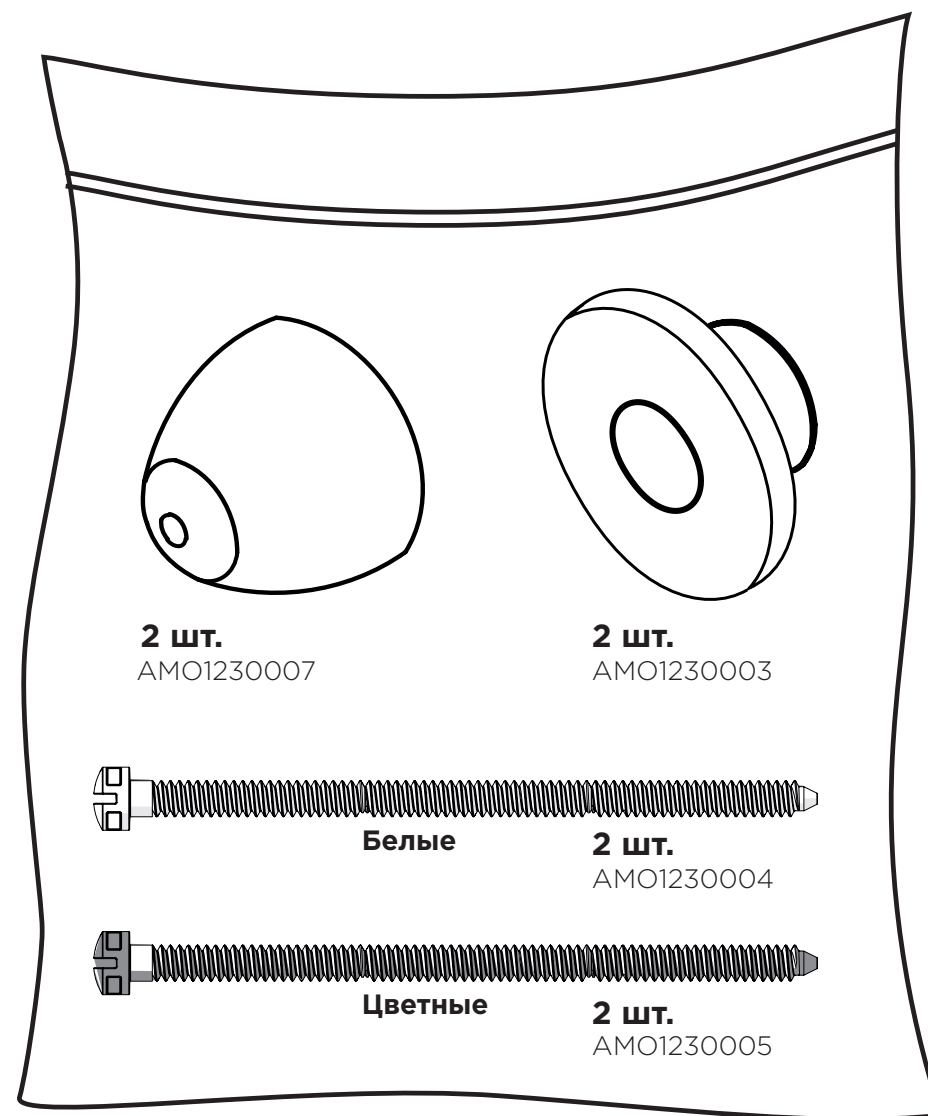


Комплектация

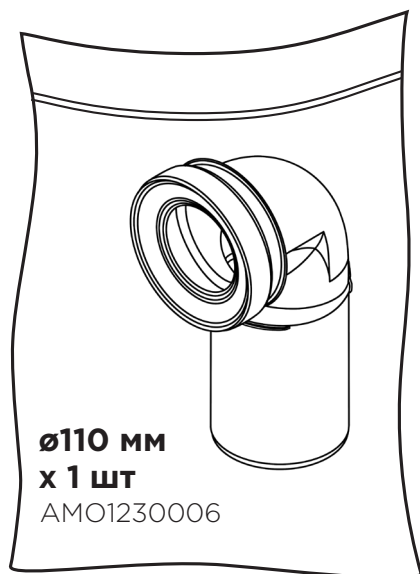

**Ø110 мм
x 1 шт**
AMO1230006

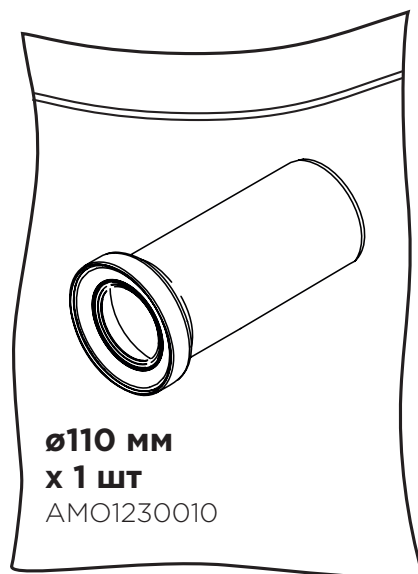


**Ø110 мм
x 1 шт**
AMO1230010

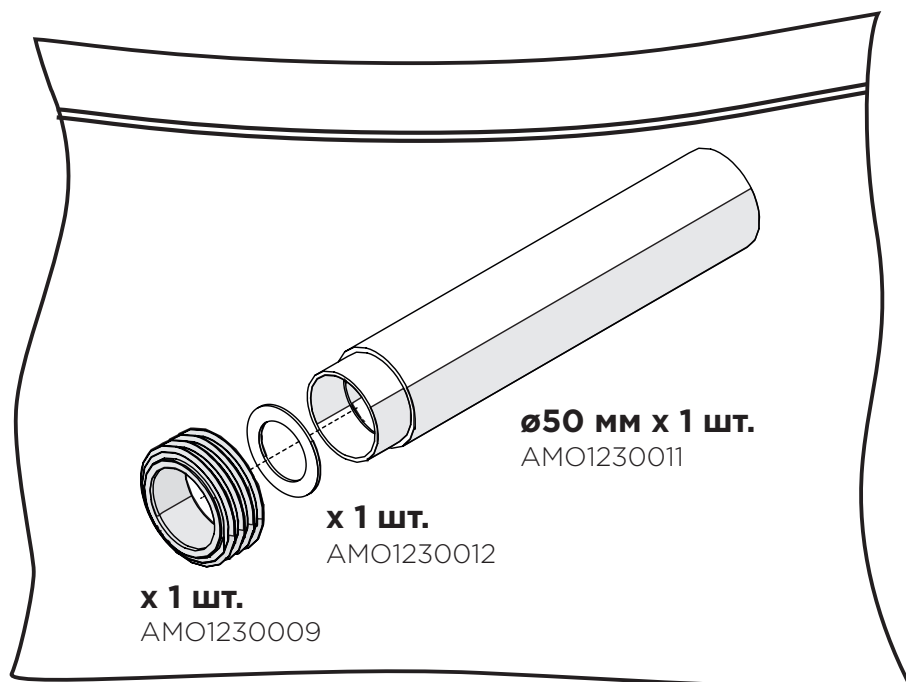

x 1 шт.
AMO1230009


x 1 шт.
AMO1230012

Ø50 мм x 1 шт.
AMO1230011

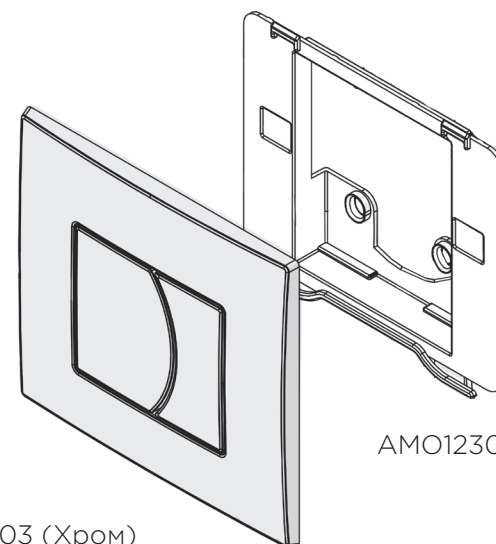

AMO1230008


x 1 шт.
AMO1220003 (Хром)
AMO1220005 (Белая)

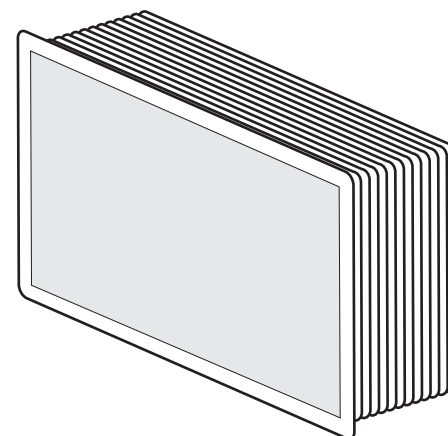

**Монтажный короб
x 1 шт.**

AMO1230001


Используется для защиты
внутренней фурнитуры
инсталляции при
монтаже в стену

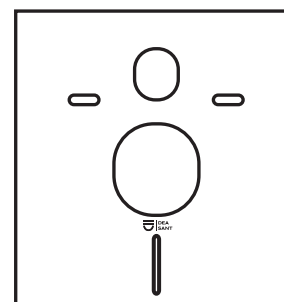


**Монтажная прокладка
(звукоизоляционная)**
DS01230011

Входит в комплект
не всех моделей. При
необходимости может
приобретаться отдельно


Монтаж инсталляции на капитальную стену

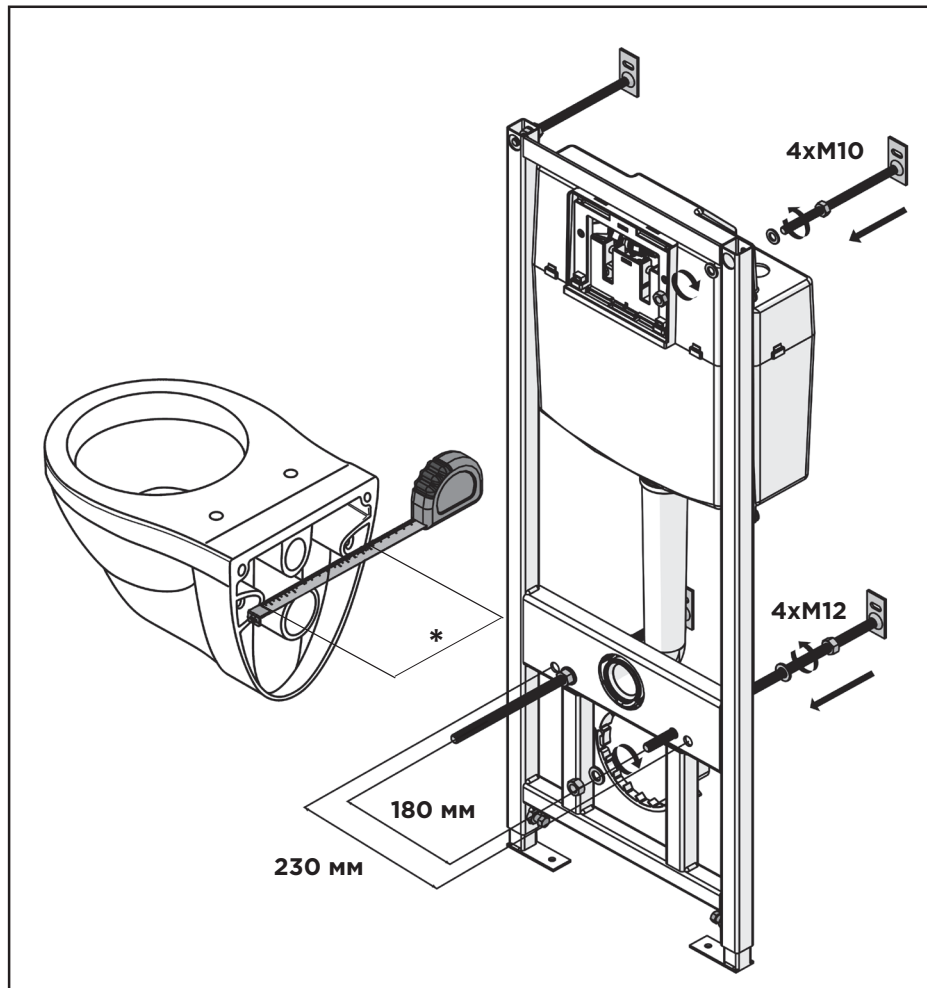


- 1 Установите кронштейны на раму. Расстояние между кронштейнами в соответствии с расстоянием между монтажными отверстиями унитаза (*)

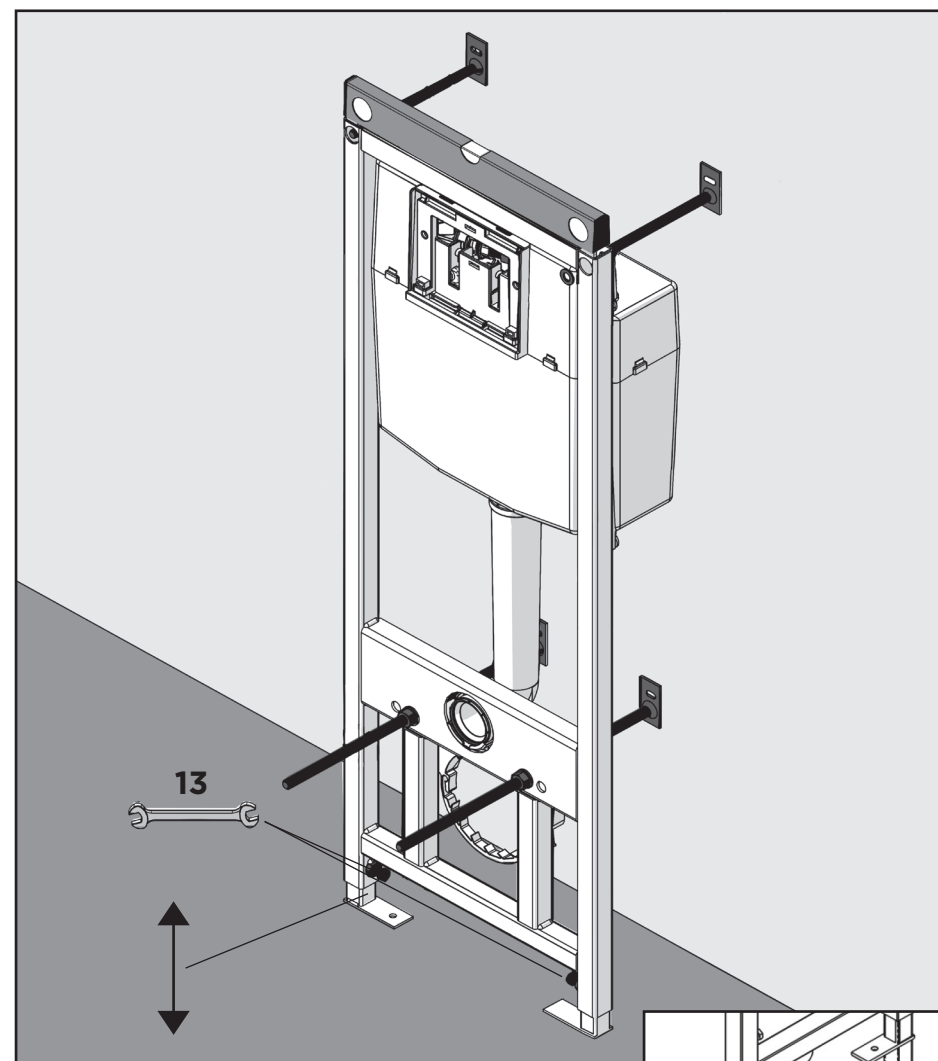



- 2 Установите раму по высоте (смотрите размеры на схеме) и по горизонтальному уровню. затяните винты

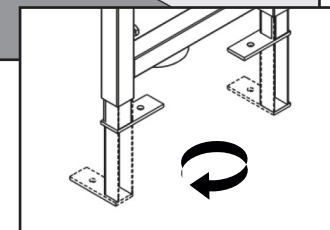


Для удобства монтажа можно развернуть ножки

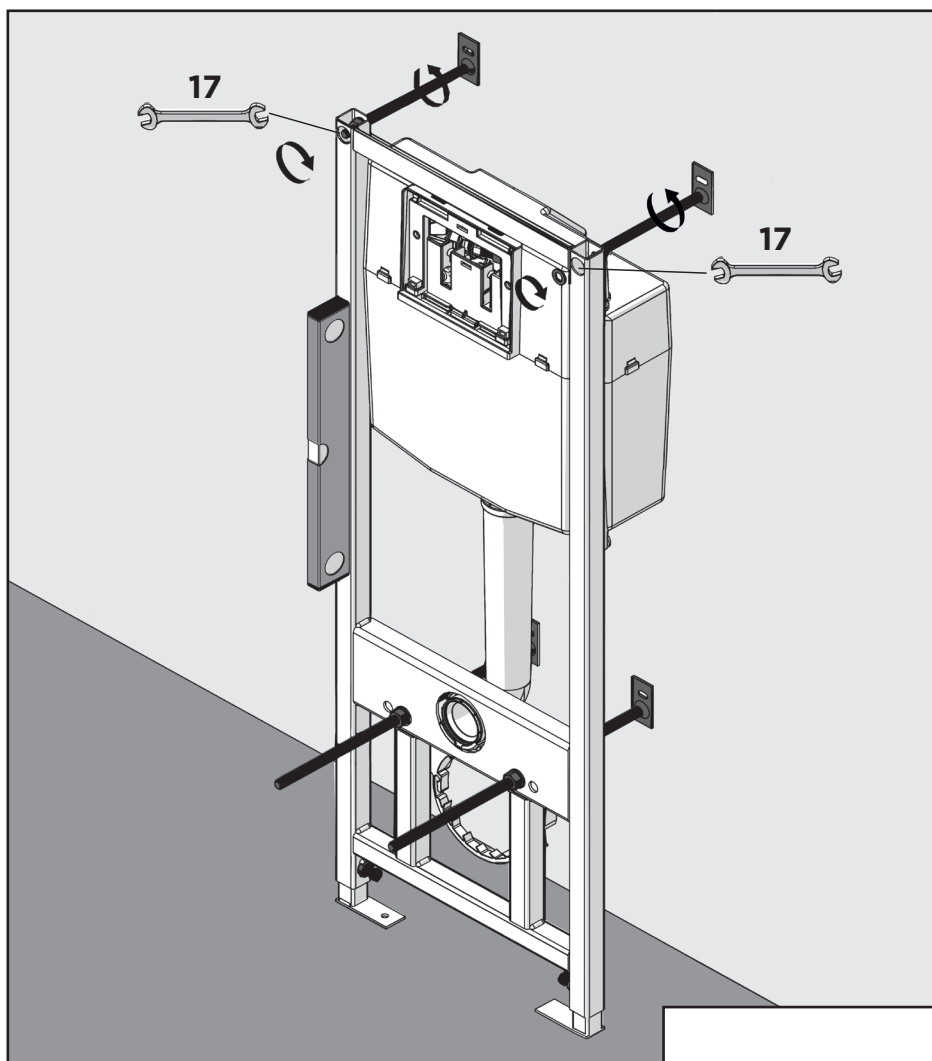


- 3** Выверните раму по вертикальному уровню используя гайки с внутренней стороны (1), затем затяните гайки с лицевой стороны (2)

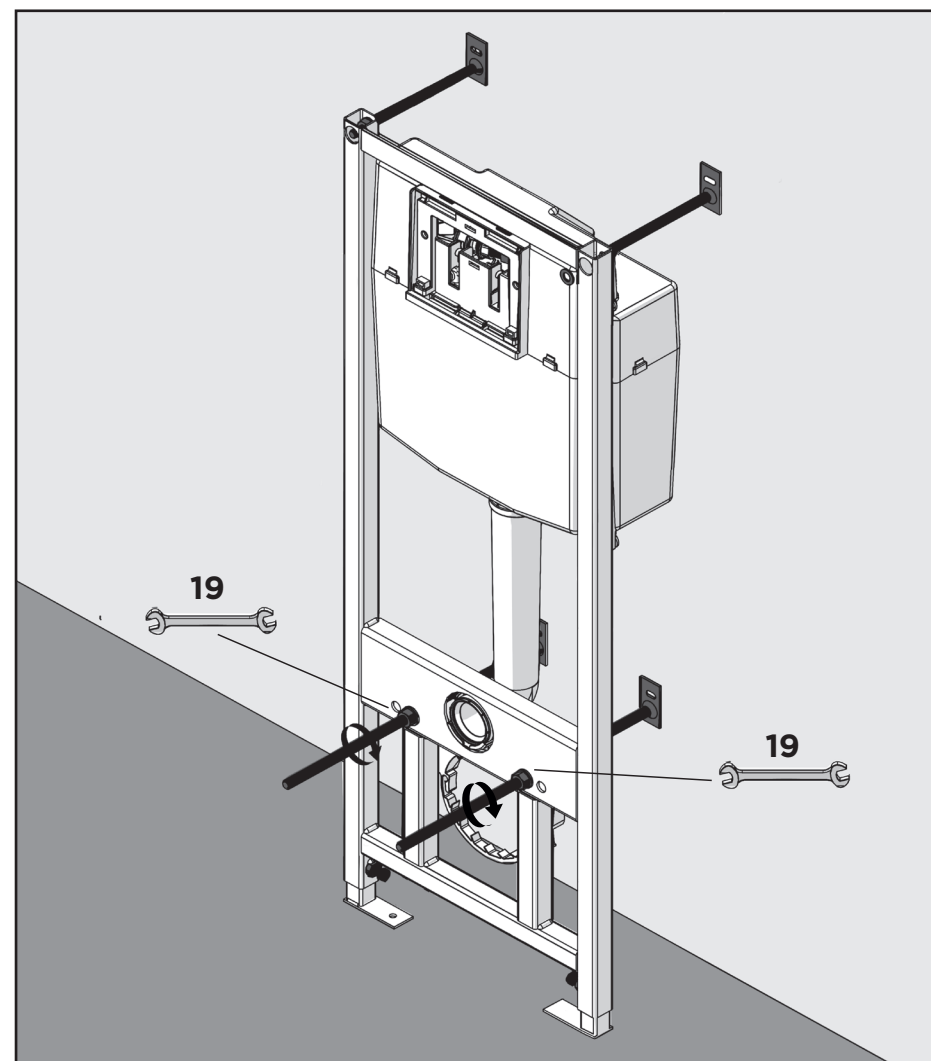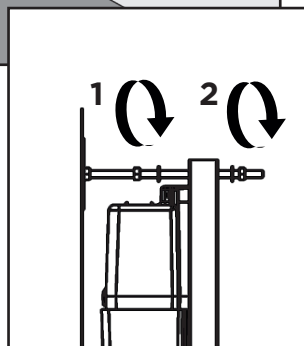


- 4** Прижмите кронштейны к стене и зафиксируйте гайки с лицевой и внешней стороны

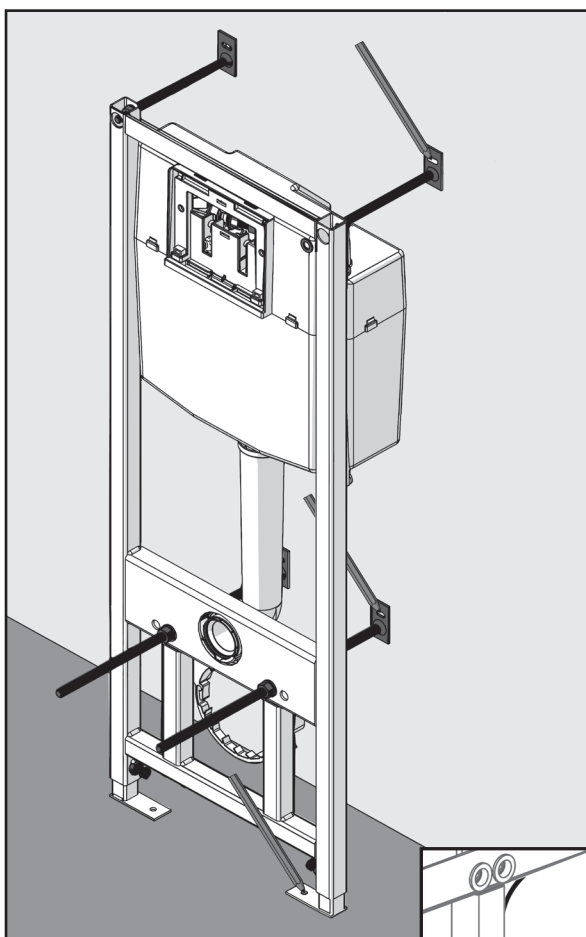


5 Нанесите разметку на стены

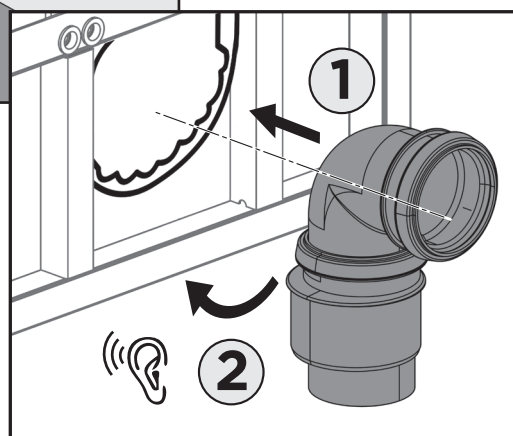


Установите фановую трубу

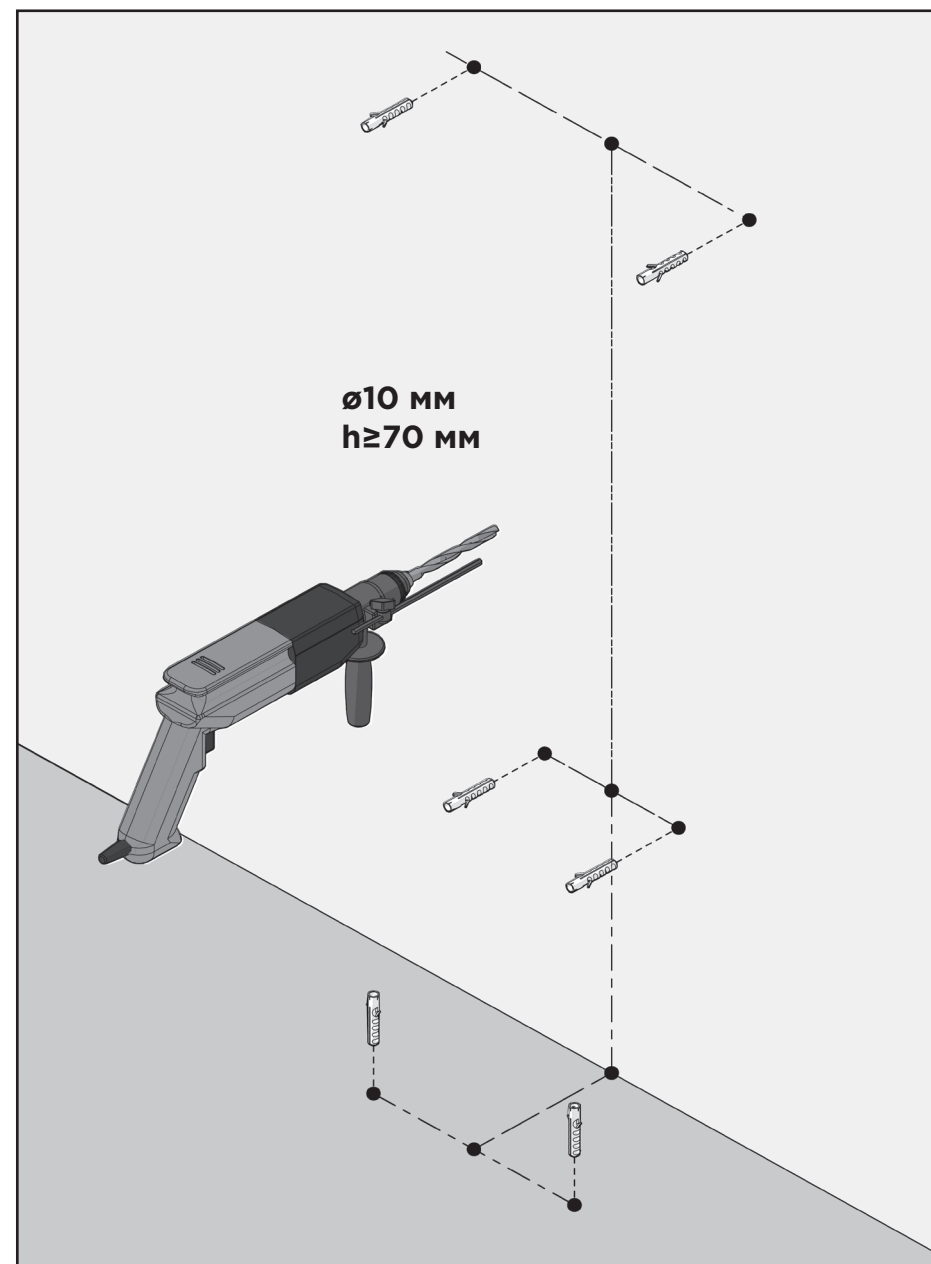

6 С помощью перфоратора просверлите отверстия и вбейте дюбели

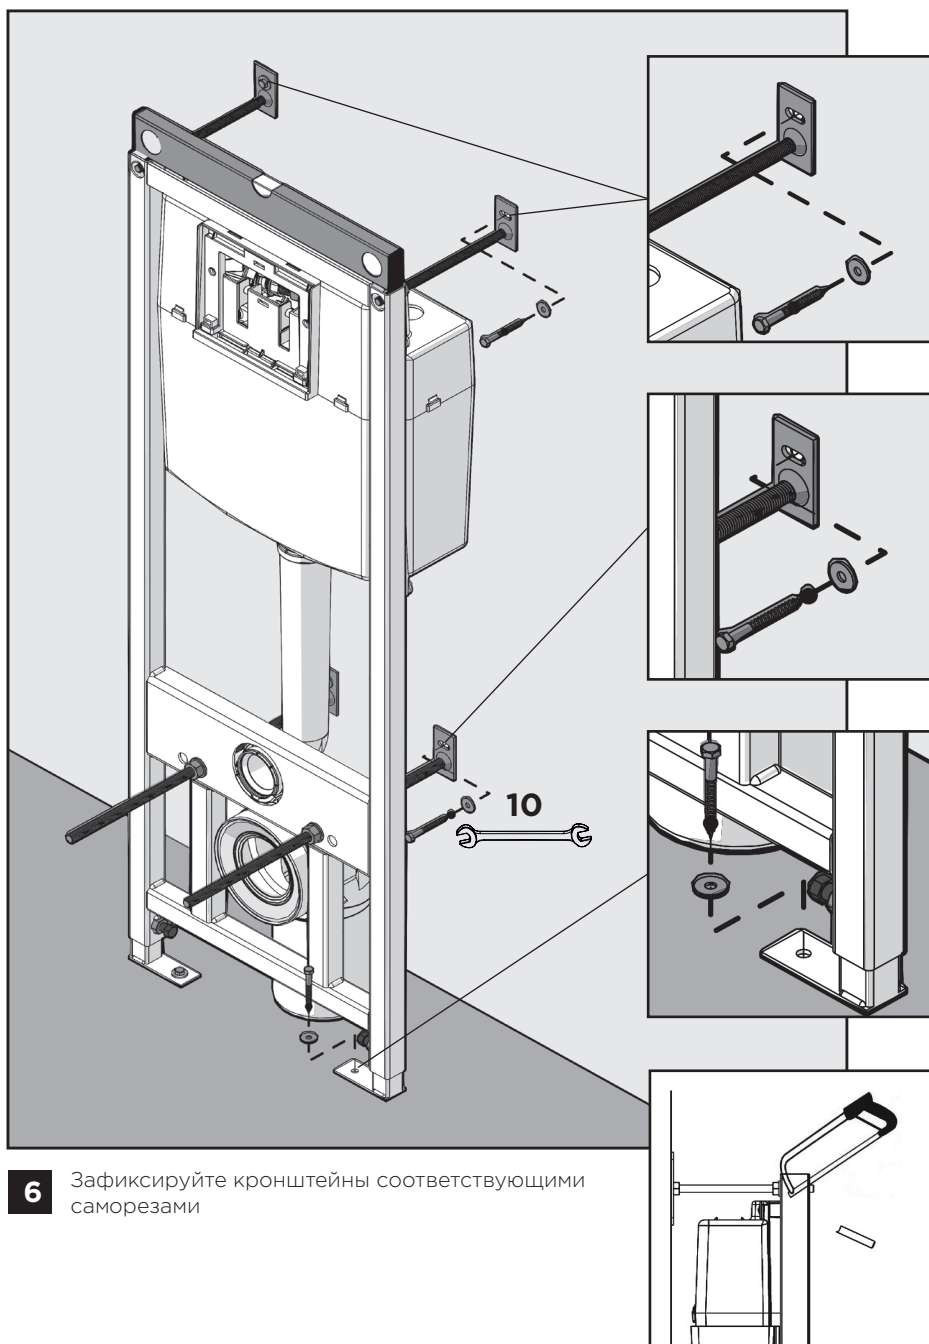


Монтаж инсталляции на профильные конструкции*

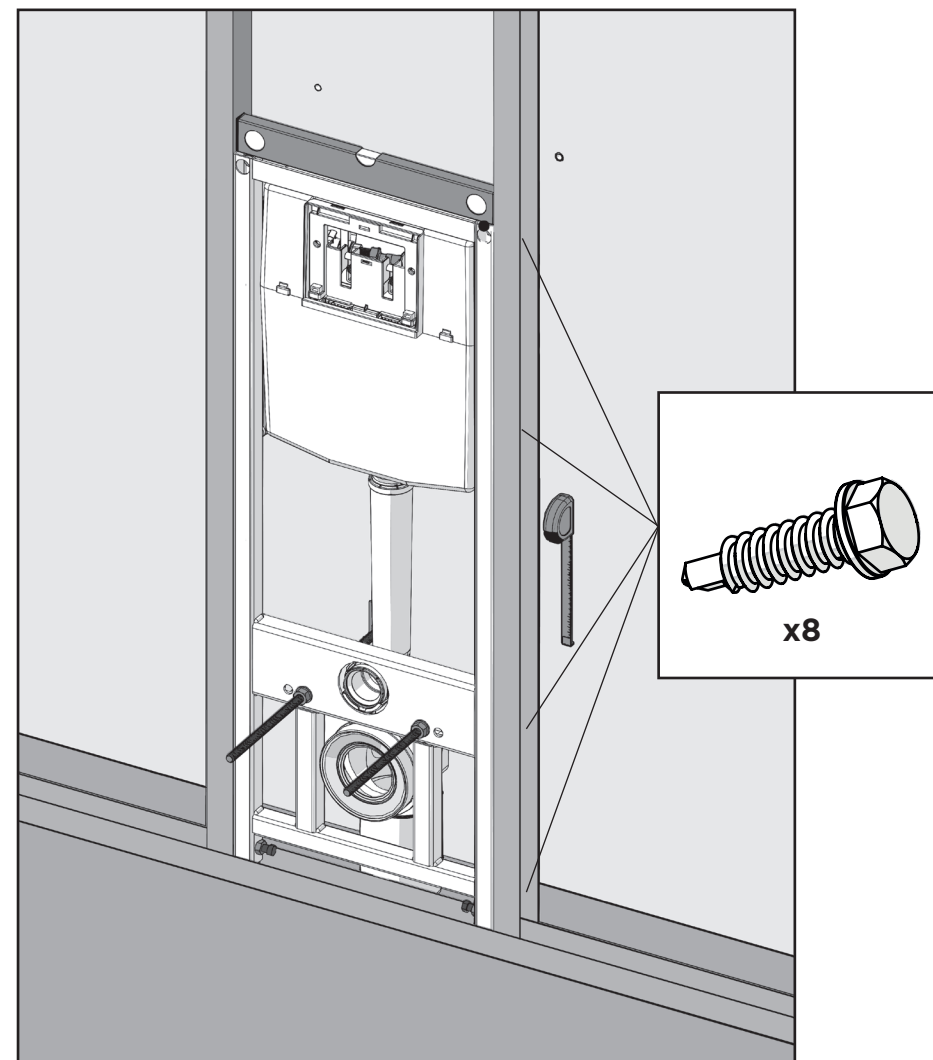


Обратите внимание!

При монтаже инсталляции на профильную конструкцию, шаги 3,4,5,6 нужно пропустить


Подключение к сети холодного водоснабжения

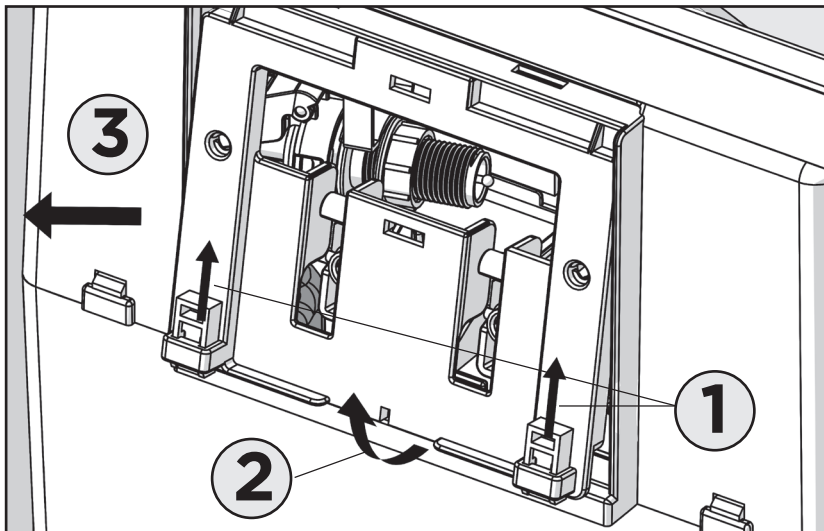


1 Снимите панель рычагов

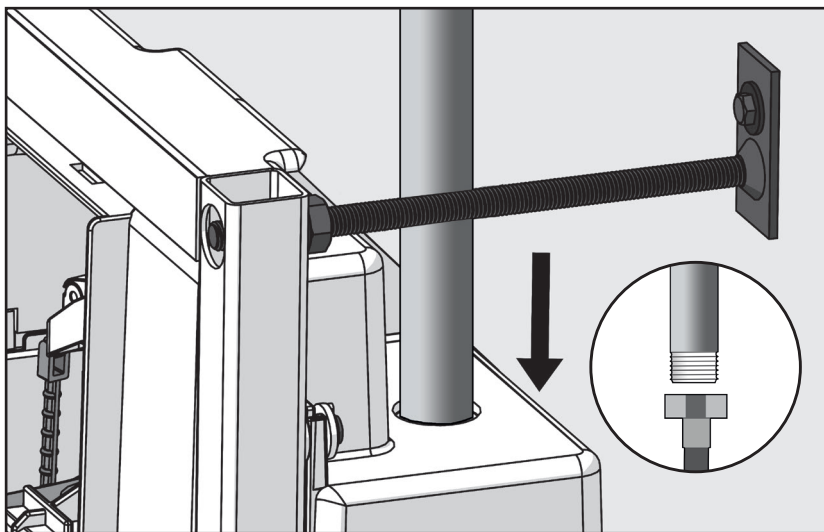

2 Заведите трубу внутрь установки, подсоедините гибкую подводку (в комплектацию не входит)

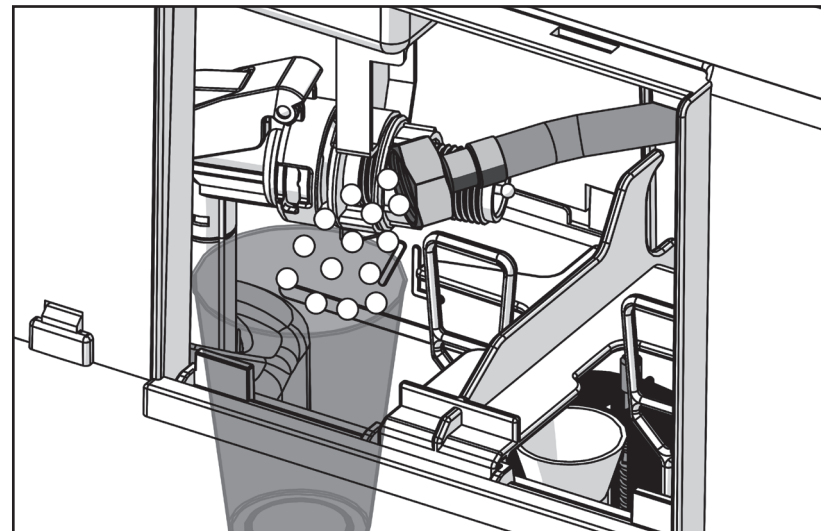


3 Слейте воду во избежание засорения системы

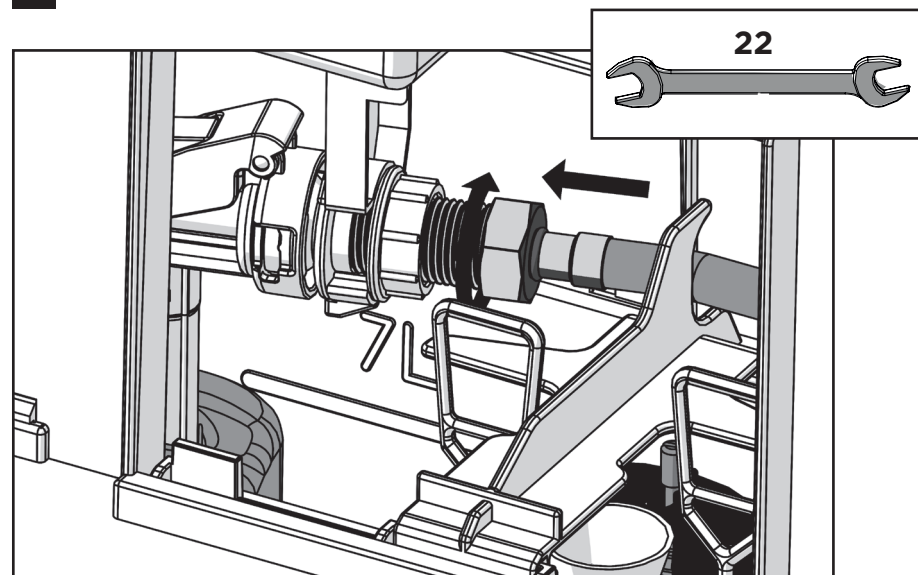


4 Прикрутите гибкую подводку

Отделка стены


После установки инсталляции перед отделкой стены необходимо усилием от руки затянуть гайки наполнительной и спускной арматуры, а также проверить герметичность соединений и работоспособность инсталляционной системы.

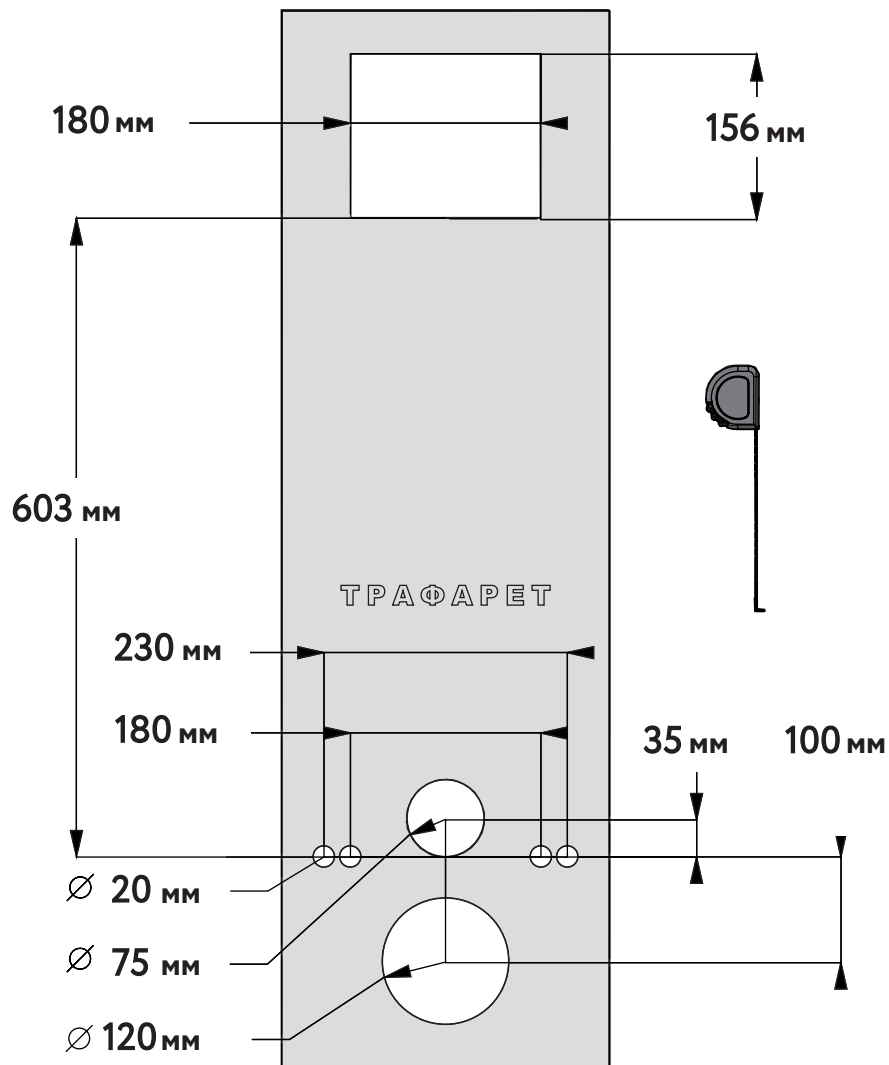


Выполнить отделку стены с отверстиями по трафарету

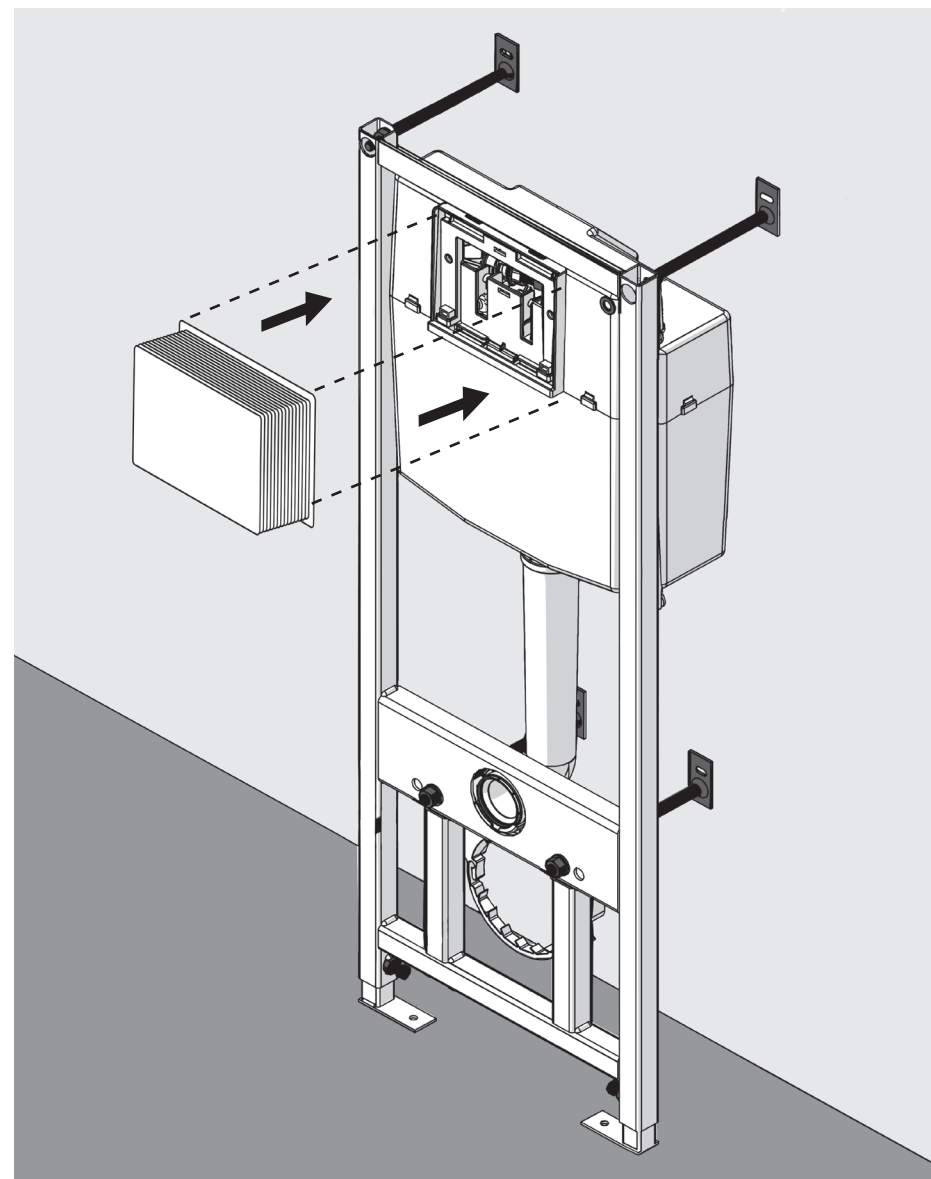

1 Перед началом отделочных работ, необходимо установить монтажный короб для кнопки

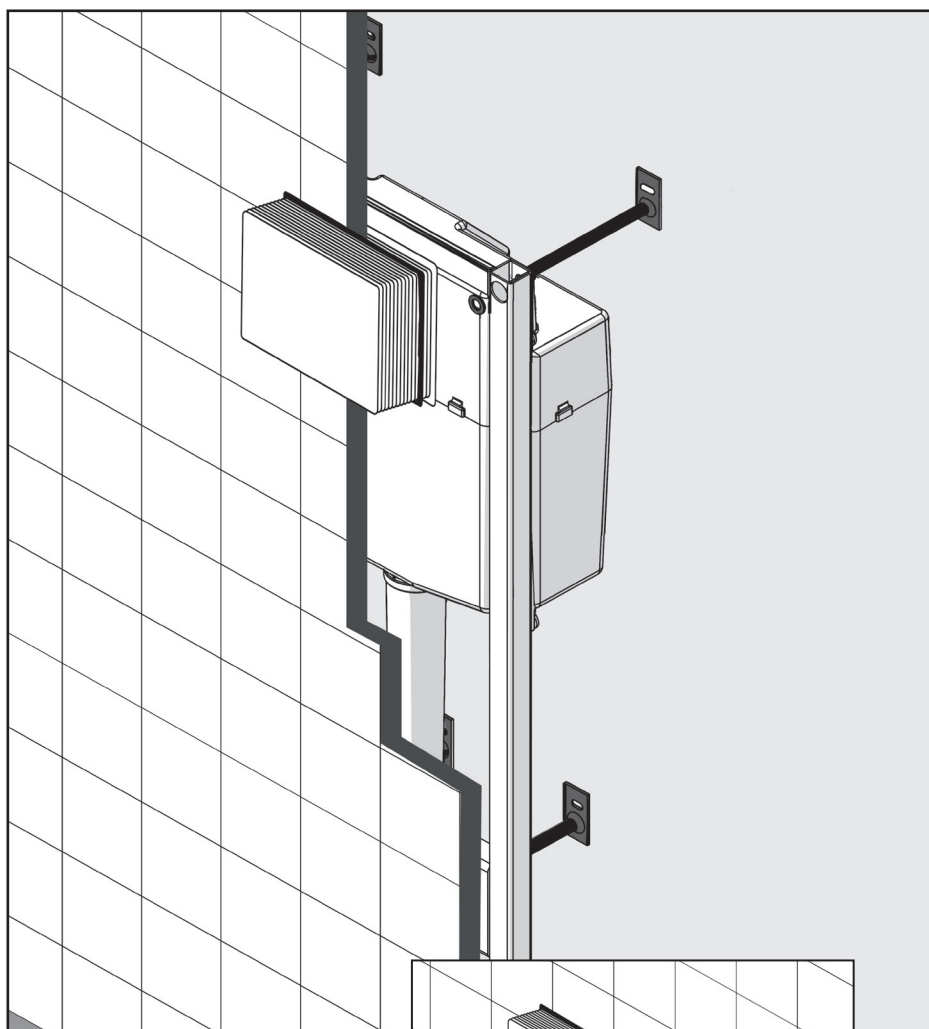


2 Сделать перекрытие

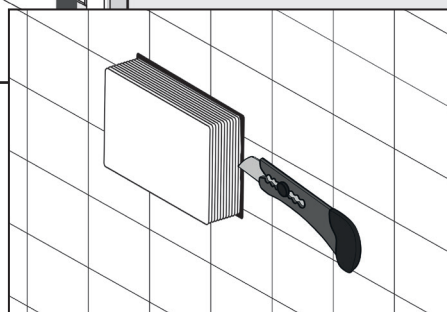


3 С помощью канцелярского ножа демонтировать выступающую часть монтажного короба. После этого можно приступить к монтажу кнопки


Установка унитаза

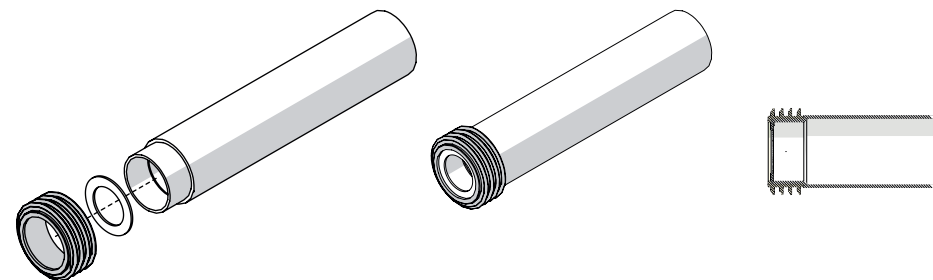



1 Надеть манжету с подпорной шайбой на распределительный патрубок $\varnothing 50$ мм

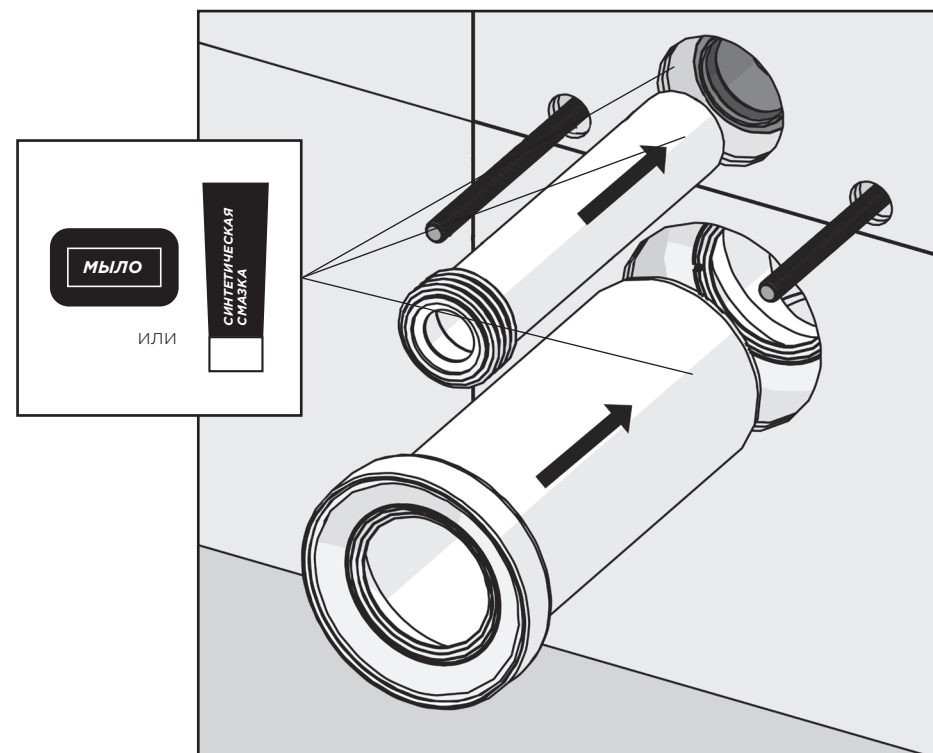



2 Обработать манжеты мылом или смазкой

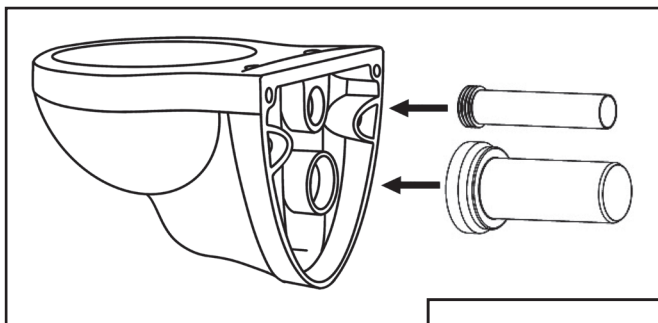


3 Вставить соединительные патрубки **в унитаз** и разметить нужную длину

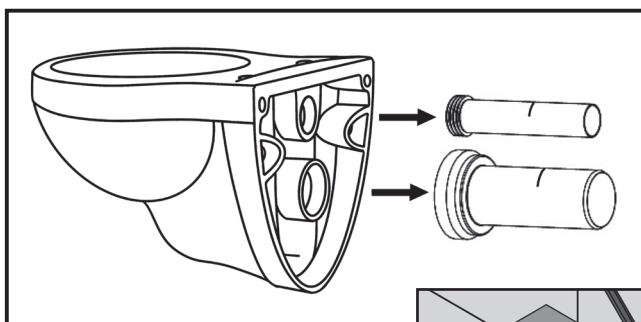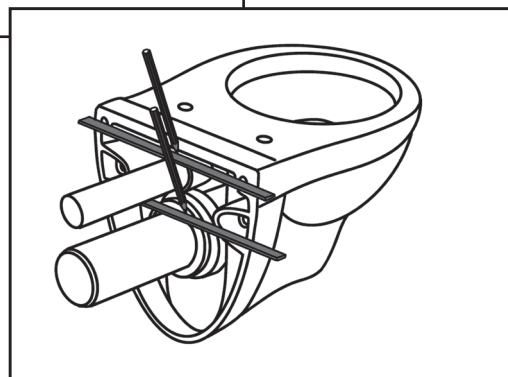


4 Вставить соединительные патрубки **в установку** и разметить нужную длину

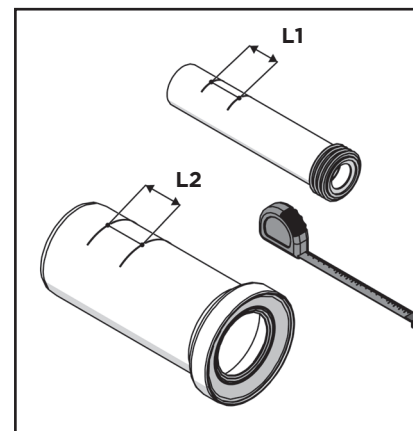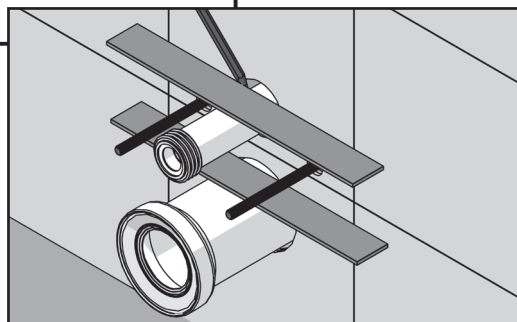


5 Измерить расстояния между рисками

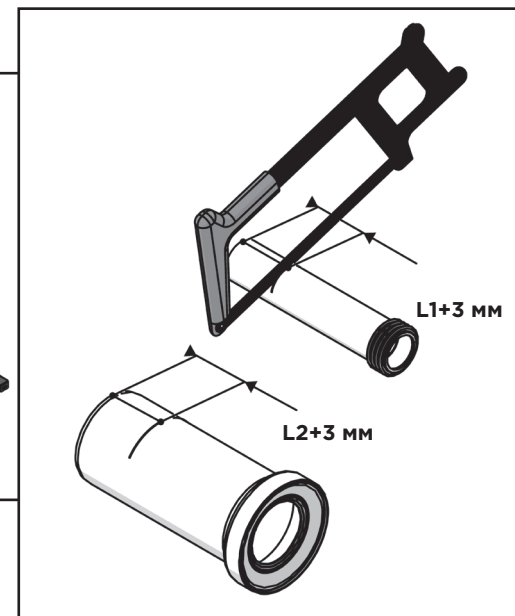


6 Отложить от края трубы расстояние между рисками плюс 3 мм. (п.5) и обрезать соединительные патрубки по размерам

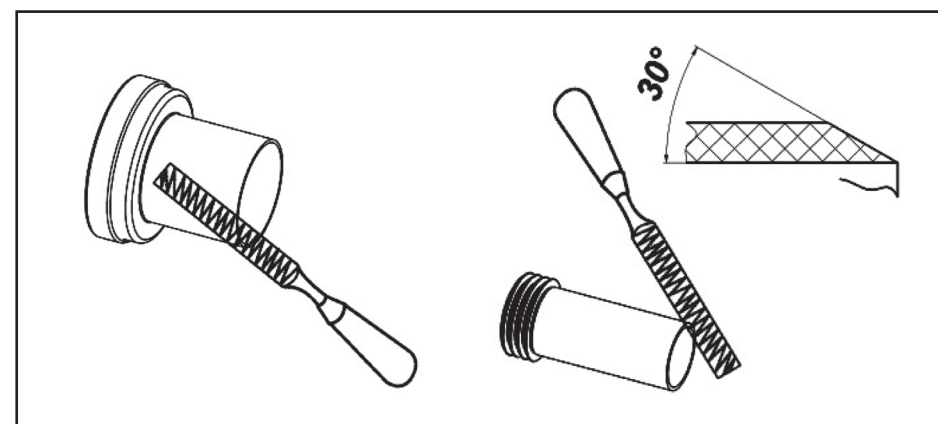


7 Обработать спилённые поверхности напильником

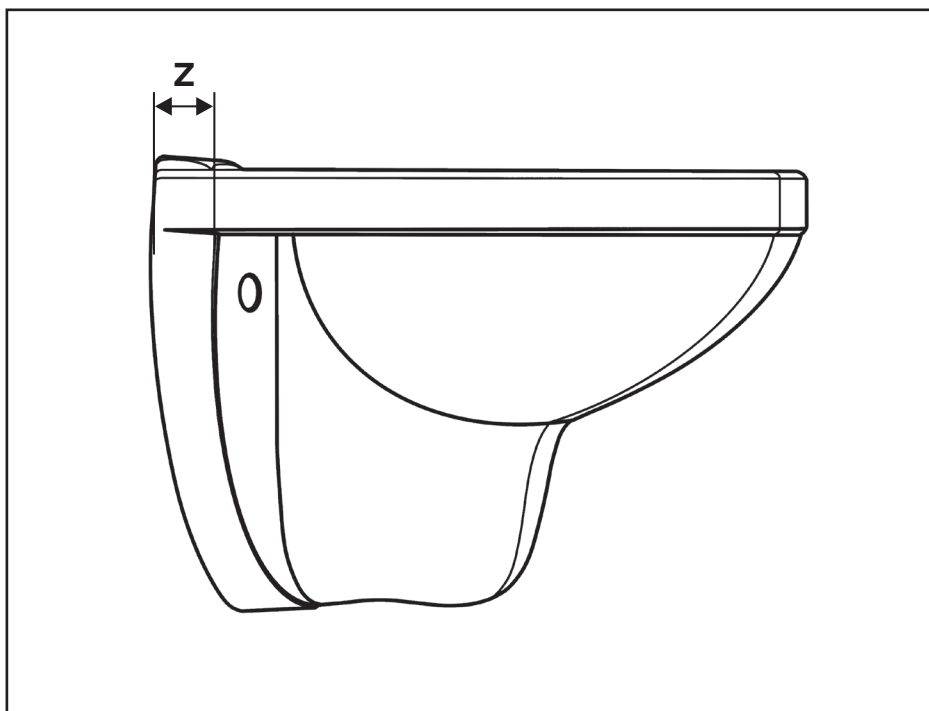


8 Измерьте толщину стенки унитаза

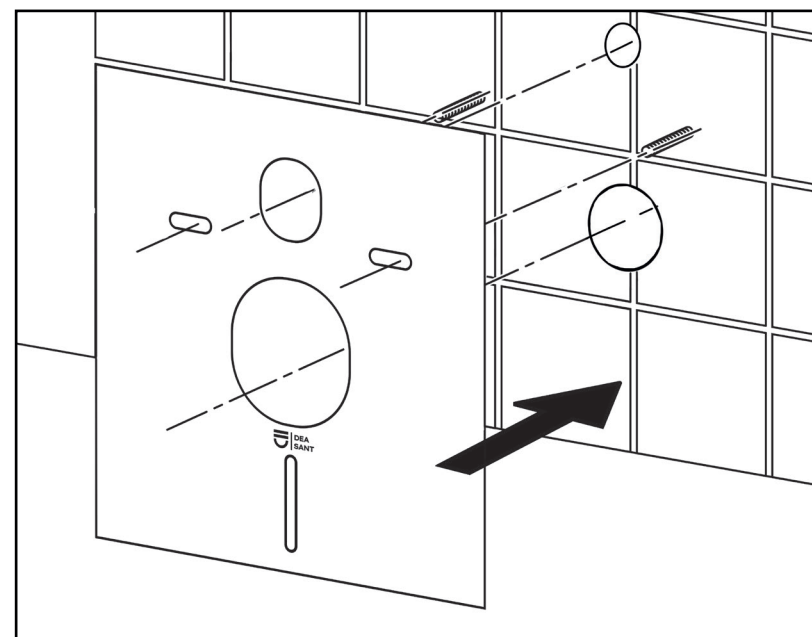

10 Установите монтажную прокладку

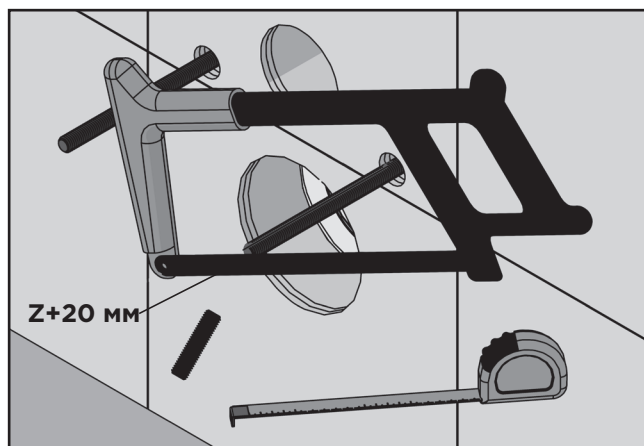

9 Обрежьте шпильки кронштейна по размеру $Z + 20$ мм.

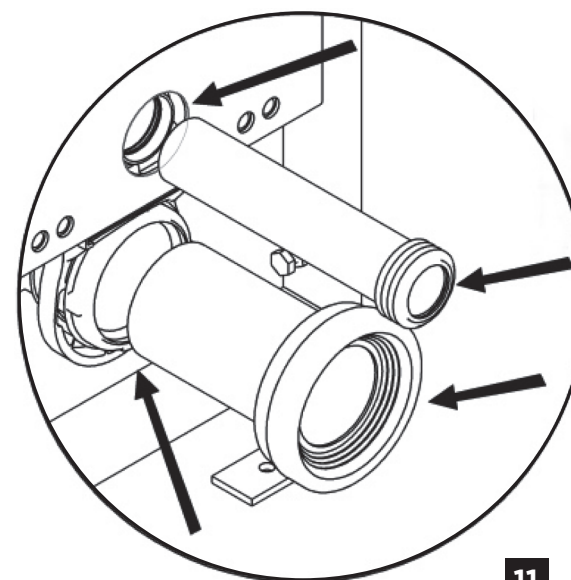


11 Обработайте уплотнительные соединения резинки синтетической смазкой или мылом и вставьте трубы в инсталляцию


МЫЛО

или



СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКА

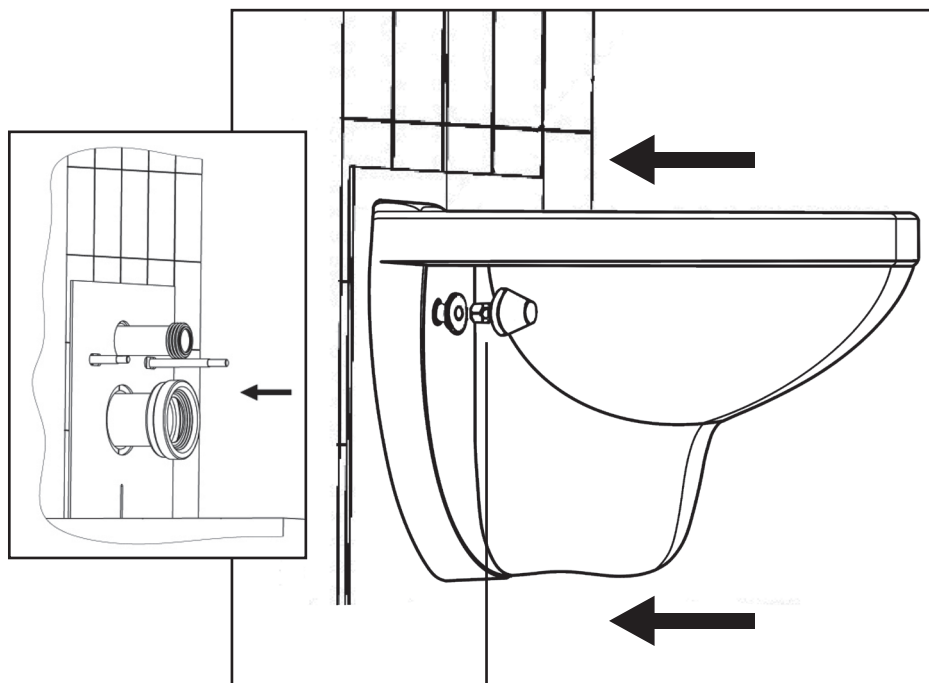

12 Установите унитаз

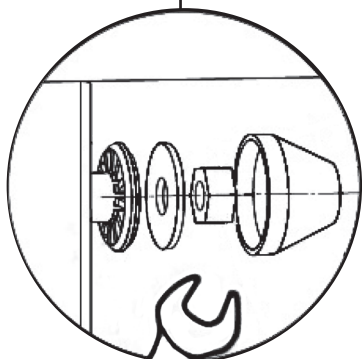


13 Затяните фиксирующие гайки, наденьте декоративные колпачки

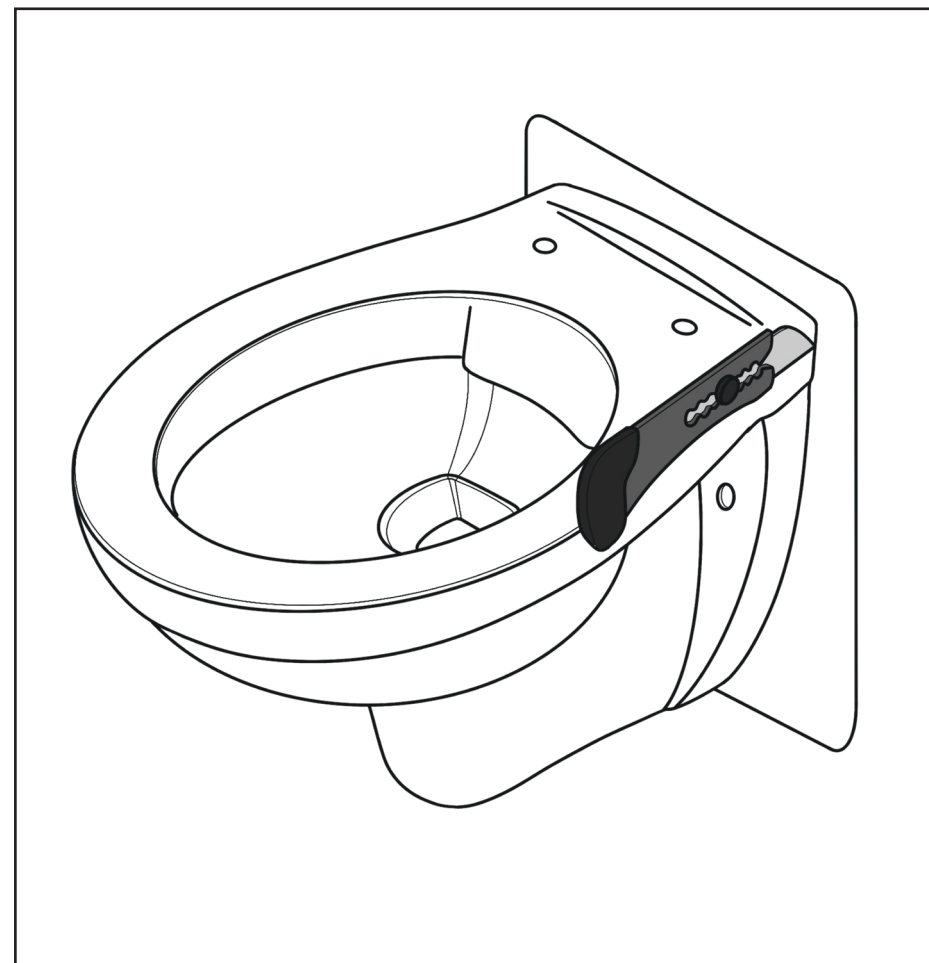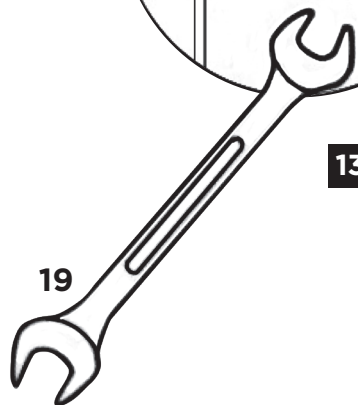


14 Обрежьте монтажную прокладку по контуру


Установка кнопки

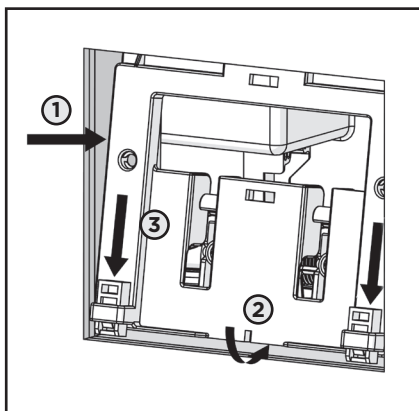


1 Установите панель рычагов

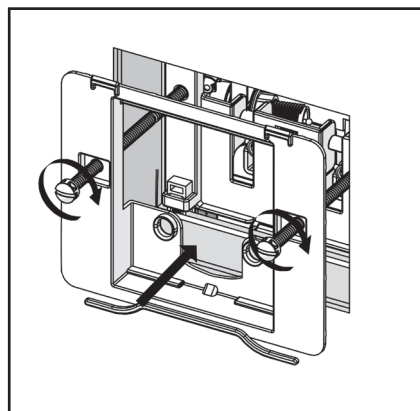


2 Установите рамку панели кнопок.
Закрутите установочные белые винты

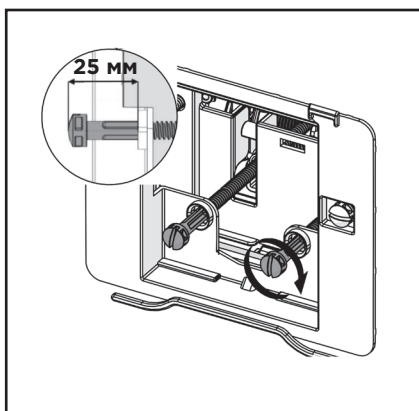

3 Закрутите рабочие винты (цветные). Обеспечьте вылет 25 мм.

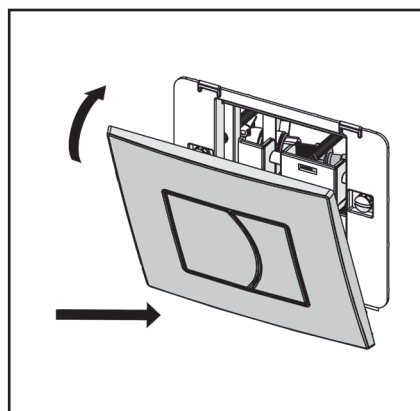

4 Установите панель кнопок

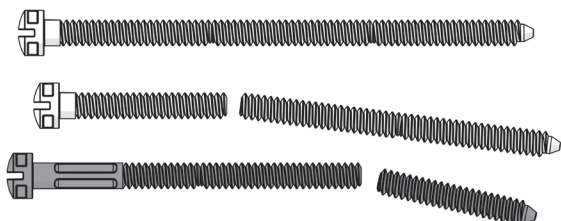

При необходимости можно укоротить винты по рискам

Гарантийный талон

Для профессиональной установки и обслуживания продукции DEASANT рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры.

- Гарантийный срок** исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет:
 - 10 лет на раму при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%;
 - 3 года на сливные и наполнительные механизмы со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- Гарантия не распространяется** на дефекты, возникшие в результате:
 - установки с нарушением требований данной инструкции
 - несоблюдения условий эксплуатации и рекомендаций по обслуживанию изделия
 - механических повреждений
 - переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами
 - образования отложений, ржавчины, и.т.п., связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 2874-82)

Артикул изделия	Наименование изделия	Город приобретения	Продавец	Дата продажи

- О факте обнаружения недостатков в изделии необходимо сообщить** одним из удобных способов:

- по месту приобретения изделия
- на сайте deasant.ru в разделе «Сервис»
- по электронной почте: service@deasant.ru
- по телефону горячей линии: **8-800-700-28-93**

Печать
продавца

- Для предъявления рекламации** для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить кассовый чек, подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и печати продавца. В случае отсутствия данных документов гарантийный срок будет исчисляться с даты производства изделия.

- Гарантийный ремонт** в течение гарантийного периода осуществляется бесплатно. По решению мастера из авторизованного сервисного центра изделие меняется целиком или меняется неисправный узел. При этом неисправный узел или изделие переходит в собственность компании DEASANT, а гарантийный срок на изделие продлевается без изменений.

- Условия эксплуатации изделия:**

- температура окружающей среды 4-35С. Не допускать отрицательных температур в помещении
- не использовать абразивные, кислотосодержащие моющие средства, а также абразивные материалы для ухода за панелью смыва

Мы уверены, что Вы останетесь довольны качеством продукцией под брендом DEASANT!

Будем благодарны за отзыв о продукте или сервисном партнере по номеру горячей линии: **8-800-700-28-93** или на сайте deasant.ru через форму обратной связи.

DEASANT
Уверенность в деталях.



ООО «ДЕАСАНТ»

142400, Московская область, г.о. Богородский,
г.Ногинск, ул.Комсомольская, д. 20Б, офис 3

Телефон горячей линии:

8-800-700-28-93

e-mail: info@deasant.ru

deasant.ru

Сервис DEASANT:

service@deasant.ru

© Авторские права принадлежат ООО «Деасант»